


# HAUPTFUNKTIONEN DES WASCHAUTOMATEN WA 555 - WA 755 - WA 855 1

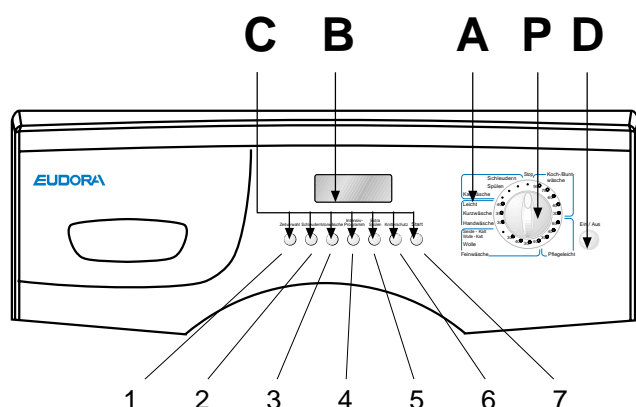

- A Programmtabelle
- B-Display LCD
- C Sonderfunktionstasten
- D- Ein-/Aus-Taste
- P-Programm- und Temperaturschalter

## INBETRIEBNAHME DES WASCHVOLLAUTOMATEN

1. Die Wäsche in die Trommel legen.  
**Achtung: Die Waschmaschine darf nicht überladen werden. Vom Waschen von Wäsche, die eine große Menge Wasser aufsaugt, wird abgeraten (z.B. Teppiche).**
2. Das Waschpulver mit gebremster Schaumentwicklung und den Weichspüler für Waschautomaten in die entsprechenden Kammern der Waschmittellade füllen (siehe "WASCHMITTELLADE").
3. Die Waschmittellade schließen und darauf achten, sie während des Betriebes nicht herauszuziehen, da sonst Wasser austreten könnte.
4. Die Ein-/Aus-Taste (D) drücken
5. Durch Drehen des Programmschalters (P) das für die jeweilige Gewebeat geeignete Programm und die Temperatur einstellen (siehe: "PROGRAMMTABELLE").

**Merke: Jedes Mal, wenn mittels des Schalters (P) ein neues Programm gewählt wird, erscheint auf dem Display automatisch die Programmdauer (in Minuten), sowie das der Waschphase entsprechende Symbol. Dieses Symbol ändert sich während des Programmablaufs, da es die jeweils durchlaufende Phase des Waschgangs anzeigt. Nach Ablauf des Programms wird der Schriftzug "End" eingeblendet.**


6. Schleuderdrehzahl durch drücken der Taste (2) wählen (siehe variable Schleuderdrehzahl)
7. Die gewünschten Funktionstasten (C) drücken (siehe "SONDERFUNKTIONEN"). Gedrückte Tasten leuchten auf und die Waschkdauer, die je nach eingestellten Funktionen variiert, wird im Display angezeigt.
8. Die Taste (7) drücken, um den Waschzyklus zu beginnen.

## ▼ ERKLÄRUNG DER DISPLAYSYMBOLE

Im Display kann die jeweils durchlaufende Waschphase des gewählten Waschprogramms abgelesen werden. Nach Ablauf des gesamten Programms erlöschen sämtliche Symbole, es erscheint die Anzeige End.

- Programmablauf: Vor- oder Hauptwäsche
- Programmablauf: Spülen
- Programmablauf: Schleudern

## ▼ SCHLEUDERWAHL:

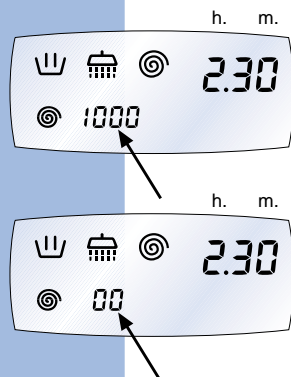

Das Gerät verfügt über eine grosse Auswahl an Schleuderdrehzahlen, die vor dem Programmstart eingestellt werden können. Zur Änderung der Schleuderdrehzahl Taste 2 drücken, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Soll das Programm mit "Nicht-Schleudern" beendet werden, Taste solange drücken, bis auf dem Display das Schleudersymbol und die Anzeige „00“ verbleiben.

### Unwuchtkontrolle beim Schleudern:

Diese Waschmaschine ist mit einem speziellen Elektroniksteuersystem für eine korrekte Verteilung der Wäsche ausgestattet. Das System bewirkt, dass die Wäsche vor jedem Schleudergang möglichst gleichmäßig in der Trommel verteilt wird. Bei ungleichmäßiger Verteilung der Wäsche wird die Schleuderdrehzahl aus Sicherheitsgründen reduziert bzw. zu großer Unwucht überhaupt nicht geschleudert.

## ▼ SICHERHEITSHINWEISE


**Achtung:**

- Dieses Gerät dient ausschliesslich der Reinigung von Wäsche- und Bekleidungsstücken aus textilem Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und muss vor unsachgemässen, bestimmungs- und zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) während des Betriebes geschützt werden.
- Die Waschmaschine ist während des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.

**Achtung:**

- Das Gerät darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verändert werden.
- Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverlässig abzusperren.
- Schalten Sie die Waschmaschine nach jedem Waschgang mit dem Hauptschalter aus.


## ▼ DAUER DES WASCHZYKLUS:

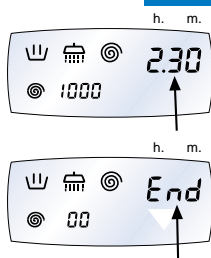

Für jedes ausgewählte Programm erscheint im Display die Dauer des Waschzyklus, der die verbleibende Restzeit anzeigt, bis bei Programmende "0" erreicht wird. Nach Ablauf des Programms wird anstelle der Zeit der Schriftzug "End" eingeblendet.

**Merke:** Die auf dem Display angezeigte Zeit bezieht sich auf ein Standard-Programm bei voller Wäschebelastung, nominaler Spannung und Wassereingangstemperatur gemäss der Labornormen. Bei Änderung einer dieser Faktoren ist das Gerät dank seiner Elektronik in der Lage, diese Schwankungen zu erfassen und verlängert oder verkürzt, falls erforderlich, die tatsächliche Dauer des Waschgangs, wodurch stets ein optimales Waschergebnis gewährleistet wird.


## ▼ STARTVERZÖGERUNG:

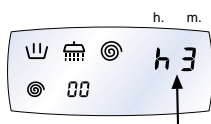

Die Waschmaschine verfügt über eine Startverzögerung, die es ermöglicht sämtliche Programme bis zu maximal 16 Stunden später zu starten. Die Startverzögerung wird folgendermaßen eingestellt: bei jedem Druck auf die Taste (1) wird das Programm um jeweils 1 Stunde verzögert (1-16 Std.).


Wird die Taste 7 gedrückt, leuchtet die Taste 1 auf, als Zeichen dafür, dass die Funktion aktiviert wurde. Nach Ablauf der als Startverzögerung gewählten Zeit startet die Maschine, die Taste 1 erlischt, die Taste 7 dagegen leuchtet wieder auf. Der Waschgang startet.

## ▼ STARTTASTE:



Nach Durchführung der unter Punkt 1 bis 10 des Abschnitt „WASCHZYKLUS“ beschriebenen Arbeitsschritte und durch Drücken dieser Taste startet das Programm. Die Taste leuchtet auf, als Zeichen dafür, dass das Programm läuft.

## ▼ "STOP" AM PROGRAMMSCHALTER:

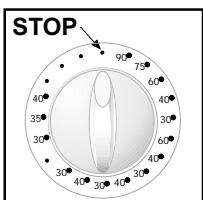

Die Stopfunktion dient zur Rückstellung der Waschmaschine. Möchte man aus irgendeinem Grund das Programm ändern oder nachträglich Wäsche in die Trommel geben, genügt es, den Programmschalter auf "STOP" zu stellen (die Starttaste beginnt zu blinken) und den Schalter auf das neue Programm einzustellen; anschliessend die Taste "START" drücken.

**Merke:** Nach diesem Vorgang kontrollieren, ob noch Waschmittel in den entsprechenden Kammern vorhanden ist und gegebenenfalls etwas nachfüllen.

**Achtung!!** Wir empfehlen, diese Funktion nur falls unbedingt erforderlich zu verwenden und sofern das rückzustellende Programm nicht länger als 3 Minuten gedauert hat. Bevor nach einer Rückstellung das Einfüllfenster geöffnet werden kann, sind ca. 2 Minuten bis zur Entriegelung abzuwarten.

# SONDERFUNKTIONEN

## ▼ VORWÄSCHE:

Ein Druck auf diese Taste ermöglicht ein kurzes Waschprogramm bei einer Höchsttemperatur von 40°C. Diese Funktion kann nur bei den Programmen "KOCH-BUNTWÄSCHE" und "PFLEGELEICHT" aktiviert werden.

## ▼ INTENSIV PROGRAMM:


Wird diese Taste hinzu gewählt, wird die Wirksamkeit des Waschgangs gesteigert und die Waschzeit verlängert. Diese Funktion ist nur in den Programmen "KOCH-/BUNTWÄSCHE" und "PFLEGELEICHT" wirksam.

## ▼ EXTRA SPÜLEN:

Die Konzeption dieser Waschmaschine sorgt für sparsamsten Umgang mit Wasser; generell sind drei Spülgänge ausreichend. Bei Gegenden mit sehr weichem Wasser oder falls bei zyklusende Waschmittelrückstände zu bemerken sind, kann mit der Hilfe dieser Taste ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.

## ▼ KNITTERSCHUTZ:

Bei Druck dieser Taste dreht sich die Trommel mit der Wäsche am Ende des Waschgangs für weitere 30 Min. und verhindert so die Knitterbildung. Mit dieser Funktion wird die Schleuderdrehzahl automatisch verringert. Diese Funktion kann für das Programm "WOLLE" nicht aktiviert werden.

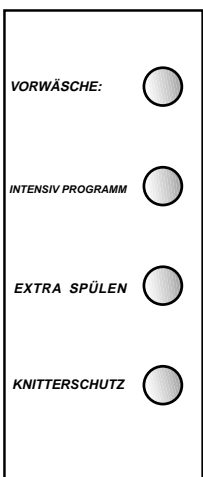

**Merke:** Der Einsatz der Zusatzfunktionen unterliegt den jeweils gewählten Programmarten; wenn demnach eine Zusatzfunktion zu einem Programm nicht zugeschaltet werden kann, kann diese Taste auch nicht aktiviert werden (siehe PROGRAMMTABELLE).

## ▼ EIN-/AUS-TASTE

Wird diese Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät ein, auch ohne ein Programm gewählt zu haben. Im Display erscheinen 3 kleine, blinkende Striche.

Wurde jedoch ein Programm eingestellt, dann werden auf dem Display die Dauer und die Funktionen des gewählten Programms angezeigt.

## PROGRAMMTABELLE

PROGRAMM-SCHALTER	WASCHTEMPERATUR	WASCH-SYMBOL	GEWEBEART	Waschmittelkammern	BETÄTIGTE TASTEN			
					Vorwäsche	Intensiv-Programm	Extra Spülen	Knitterschutz
BAUMWOLLE	90°		Stark verschmutzte Weißwäsche aus Baumwolle mit eventuellen organischen Flecken.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BAUMWOLLE	75°		Für Bettwäsche, Oberhemden, Tischwäsche und Handtücher aus strapazierfähigem Gewebe, stark verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BAUMWOLLE *	60°		Für Oberhemden, Tischwäsche und Handtücher aus strapazierfähigem Gewebe, normal verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BAUMWOLLE	40°		Strapazierfähige Weiß- und Buntwäsche, stark verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BAUMWOLLE	30°		Nicht farbechte Gewebe, leicht verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PFLEGELEICHT	60°		Farbechte Synthetikgewebe, stark verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PFLEGELEICHT	40°		Farbechte Synthetikgewebe, normal verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PFLEGELEICHT	30°		Nicht farbechte Synthetikgewebe, wenig verschmutzt		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
FEINWÄSCHE	40°		Empfindliche Gewebe aus Baumwolle, Viskose und Mischgewebe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
FEINWÄSCHE	30°		Empfindliche Gewebe aus Baumwolle, Viskose und Mischgewebe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
WOLLE	40°		Waschmaschinenfeste Wolle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WOLLE	30°		Waschmaschinenfeste Wolle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

AKTIVIERTE FUNKTION     DEAKTIVIERTE FUNKTION



WAHLWEISE BEI GEDRUCKTEN VORWASCHGANGSCHALT.

\* Bezugsprogramm zur energetischen Klassifizierung gemäss der EN 60456

PROGRAMM-SCHALTER	WASCHTEMPERATUR	WASCH-SYMBOL	GEWEBEART	Waschmittelkammern	BETÄTIGTE TASTEN			
					Vorwäsche	Intensiv-Programm	Extra Spülen	Knitterschutz
WOLLE	KALT		Waschmaschinenfeste Wolle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HANDWÄSCHE	30°		Seide und Gardinen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
KURZWÄSCHE	35°		Leicht verschmutzte Gewebe aus empfindlicher Baumwolle, Viskose und Feinwäsche-Mischgewebe Programmdauer ca. 35/40 Minuten.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEICHT	40°		Leicht verschmutzte Gewebe aus empfindlicher Baumwolle, empfindliche Buntwäsche des täglichen Gebrauchs.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
KALT-WÄSCHE	KALT	—	Empfindliche Gewebe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SPÜLEN	—	—	Zum Spülen und Auffrischen von Wäsche		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ABPUMPEN UND SCHLEUDERN	—	—	Abpumpen und Endschleudern	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

AKTIVIERTE FUNKTION     DEAKTIVIERTE FUNKTION

## MENGENAUTOMATIKSYSTEM

Die elektronische Waschmaschine ist mit einem speziellen System ausgestattet, das die Wäschemenge automatisch erkennt, die Wassermenge darauf abstimmt und die Waschdauer verkürzt, wodurch Wasser, Zeit und Energie gespart werden. Wird weniger Wäsche als die maximal empfohlene Wäschemenge in die Trommel gegeben (siehe Tabelle „Technische Charakteristiken“), verringert sich die verwendete Wassermenge um 2 Liter pro Kilogramm weniger Wäsche.

**Merke:** Diese Funktion ist nur im Programm Koch-Buntwäsche wirksam.

Das Programm "Wolle" dieser Waschmaschine wurde von „Woolmark“ zum Waschen von Kleidungsstücken aus Wolle der Marken „The Woolmark Company“, die das Pflegekennzeichen „in der Maschine waschbar“ tragen, anerkannt. Die Anweisungen auf der Pflegeetikette am Kleidungsstück sowie die vom Hersteller der Waschmaschine gegebenen Anleitungen beachten M 9622.

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	WA 555	WA 755	WA 855
Breite cm:	59.5	59.5	59.5
Abmessungen: Höhe cm:	85.0	85.0	85.0
Tiefe cm:	39.0	53.0	53.0
Maximal empfohlene Wäschemenge beim Waschen:*	5.0 kg	5.0 kg	5.0 kg
	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg
	1.0 kg	1.0 kg	1.0 kg
Maximale Schleuderdrehzahl U/min.:	1200	1400	1600
Wasserdruck	0,5-10 bar		
Max. Leistungsaufnahme/ Stromanschluss	siehe Typenschild		

\* Um eine korrekte Verteilung der Wäsche in der Trommel zu gewährleisten und zu starke Vibrationen während des Schleuderns zu vermeiden, sollte die Beladung der Trommel nicht unter einem Gewicht von 1 kg liegen.

Änderungen vorbehalten.

A series of 30 horizontal dotted lines for writing.

A series of 30 horizontal dashed lines for writing, arranged in 15 rows of two lines each.

