


HAUPTFUNKTIONEN DES WASCHAUTOMATEN WA651

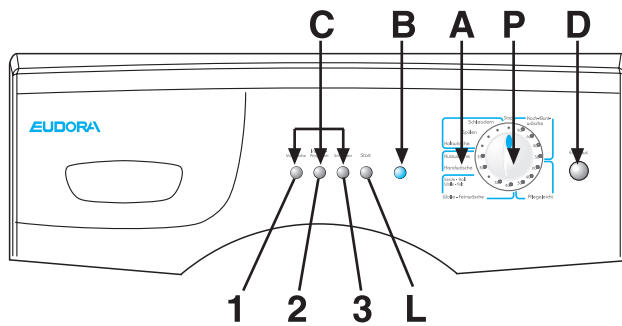

- A Programmtabelle
- B Kontrolllampe
- C Sonderfunktionstasten
- D Ein /Aus Taste
- P Programm- und Temperaturschalter
- L Starttaste

INBETRIEBNAHME DES WASCHVOLLAUTOMATEN

1. Die Wäsche in die Trommel legen . Achtung: Die Waschmaschine darf nicht überladen werden. Vom Waschen von Wäsche, die eine Große Menge Wasser aufsaugt, wird abgeraten (z.B. Teppiche).
2. Das Waschpulver mit gebremster Schaumentwicklung und den Weichspüler für Waschautomaten in die entsprechenden Kammern der Waschmittellade füllen (siehe "WASCHMITTELLADE") .
3. Die Waschmittellade schließen und darauf achten, sie während des Betriebes nicht herauszuziehen, da sonst Wasser austreten konnte.
4. Die Ein /Aus Taste (D) drücken
5. Durch Drehen des Programmschalters (P) das für die jeweilige Gewebeart geeignete Programm und die Temperatur einstellen (siehe: "PROGRAMMTABELLE").
6. Ohne schleudern durch drücken der Taste (3) wählen
7. Die gewünschten Funktionstasten (C) drücken (siehe 'SONDERFUNKTIONEN '). Gedrückte Tasten leuchten auf. Die Waschdauer variiert nach eingestellten Funktionen.
8. Die Taste (L) drücken, um den Waschzyklus zu beginnen.

Unwuchtkontrolle beim Schleudern:

Diese Waschmaschine ist mit einem speziellen Elektroniksteuersystem für eine korrekte Verteilung der Wäsche ausgestattet. Das System bewirkt, dass die Wäsche vor jedem Schleudergang möglichst gleichmäßig in der Trommel verteilt wird. Bei ungleichmäßiger Verteilung der Wäsche wird die Schleuderdrehzahl aus Sicherheitsgründen reduziert bzw. zu großer Unwucht überhaupt nicht geschleudert.

GEBRAUCH DER MASCHINE

▼ SICHERHEITSHINWEISE



Achtung:

- Dieses Gerät dient ausschliesslich der Reinigung von Wäsche und Bekleidungsstücken aus textilem Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und muss vor unsachgemässen, Bestimmungsgemässen und zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) während des Betriebes geschützt werden.
- Die Waschmaschine ist während des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.




Achtung:

- Das Gerät darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verändert werden.
- Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverlässig abzusperren.
- Schalten Sie die Waschmaschine nach jedem Waschgang mit dem Hauptschalter aus.


INBETRIEBNAHME DES WASCHVOLLAUTOMATEN

▼ STARTTASTE:

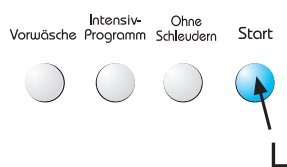

Nach Programmwahl beginnt die Maschine bei Druck der Taste (L) den Waschzyklus.

▼ "STOP" AM PROGRAMMSCHALTER:

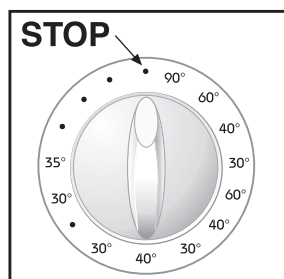


Die Stopfunktion dient zur Rückstellung der Waschmaschine. Möchte man aus irgendeinem Grund das Programm ändern oder nachträglich Wäsche in die Trommel geben genügt es den Programmschalter auf "STOP" zu stellen und den Schalter auf das neue Programm einzustellen; anschliessend die Taste „START“ drücken.

Achtung!! Wir empfehlen, diese Funktion nur falls unbedingt erforderlich zu verwenden und sofern das rückzustellende Programm nicht länger als 3 Minuten gedauert hat. Bevor nach einer Rückstellung das Einfüllfenster geöffnet werden kann, sind ca. 2 Minuten bis zur Entriegelung abzuwarten.

SONDERFUNKTIONEN

▼ VORWÄSCHE:

Ein Druck auf diese Taste ermöglicht ein kurzes Waschprogramm bei einer Höchsttemperatur von 40°C. Diese Funktion kann nur bei den Programmen "KOCH-BUNTWASCHE" und "PFLEGELEICHT" aktiviert werden.

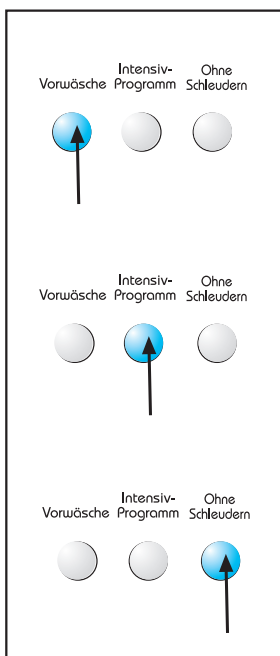

▼ INTENSIV PROGRAMM:

Wird diese Taste hinzu gewählt, wird die Wirksamkeit des Waschganges gesteigert und die Waschzeit verlängert. Diese Funktion ist nur in den Programmen "KOCH-BUNTWASCHE" und "PFLEGELEICHT" wirksam.

▼ TASTE FÜR NICHT- SCHLEUDERN:

Bei gedrückter Taste beendet die Maschine den Waschgang ohne Schleuderzyklus.

Merke: Der Einsatz der Zusatzfunktionen unterliegt den jeweils gewählten Programmarten; wenn demnach eine Zusatzfunktion zu einem Programm nichtzugeschaltet werden kann, kann diese Taste auch nicht aktiviert werden (siehe PROGRAMMTABELLE).

PROGRAMMTABELLE

PROGRAMM-SCHALTER	WASCHTEMPERATUR	WASCH-SYMBOL	GEWEBEART	Waschmittelkammern	Schleuderdrehzahl	BETÄTIGTE TASTEN		
						Vorwäsche	Intensiv-Programm	Ohne Schleudern
KOCH-/BUNTWÄSCHE	90°		Stark verschmutzte Weißwasche aus Baumwolle mit eventuellen organischen Flecken.		1400	●	●	●
KOCH-/BUNTWÄSCHE	60°		Für Oberhemden, Tischwasche und Handtücher aus strapazierfähigem Gewebe, normal verschmutzt		1400	●	●	●
KOCH-/BUNTWÄSCHE	40°		Strapazierfähige Weiß und Buntwasche, stark verschmutzt		1400	●	●	●
KOCH-/BUNTWÄSCHE	30°		Nicht farbechte Gewebe, leicht verschmutzt		1400	●	●	●
PFLEGELEICHT	60°		Farbechte Synthetikgewebe, stark verschmutzt		800	●	●	●
PFLEGELEICHT	40°		Farbechte Synthetikgewebe, normal verschmutzt		800	●	●	●
PFLEGELEICHT	30°		Nicht farbechte Synthetikgewebe, wenig verschmutzt		800	●	●	●
FEINWÄSCHE WOLLE ****	40°		Empfindliche Gewebe aus Baumwolle Viskose und Mischgewebe Waschmaschinenfeste Wolle		500	●	●	●
FEINWÄSCHE WOLLE	30°		Empfindliche Gewebe aus Baumwolle, Viskose und Mischgewebe Waschmaschinenfeste Wolle		800	●	●	●
FEINWÄSCHE WOLLE	KALT	—	Empfindliche Gewebe aus Baumwolle, Viskose und Mischgewebe Waschmaschinenfeste Wolle		800	○	○	●
HANDWÄSCHE	30°		Seide und Gardinen		800	○	○	●
KURZWÄSCHE	35°		Leicht verschmutzte Gewebe aus empfindlicher Baumwolle, Viskose und feinwäsche - Mischgewebe Programmdauer ca. 35/40 Minuten.		1000	○	○	●
KALT-WÄSCHE	KALT	—	Empfindliche Gewebe		1400	○	○	●
SPÜLEN	—	—	Zum Spülen und Auffrischen von Wasche		1400	○	○	●
ABPUMPEN UND SCHLEUDERN	—	—	Abpumpen und Endschleudern		1400	○	○	●

● AKTIVIERTE FUNKTION ○ DEAKTIVIERTE FUNKTION

1 WAHLWEISE BEI GEDRUCKTEN VORWASCHGANGSCHALT.

* Bezugsprogramm zur energetischen Klassifizierung gemäss der EN 60456

MENGENAUTOMATIKSYSTEM

Die elektronische Waschmaschine ist mit einem speziellen System ausgestattet, das die Wäschemenge automatisch erkennt, die Wassermenge darauf abstimmt und die Waschdauer verkürzt, wodurch Wasser, Zeit und Energie gespart werden. Wird weniger Wäsche als die maximal empfohlene Wäschemenge in die Trommel gegeben (siehe Tabelle „Technische Charakteristiken“), verringert sich die verwendete Wassermenge um 2 Liter pro Kilogramm weniger Wäsche.

Merke: Diese Funktion ist nur im Programm Koch-Buntwäsche wirksam.

**** Das Programm "Wolle" dieser Waschmaschine wurde von „Woolmark“ zum Waschen von Kleidungsstücken aus Wolle der Marken „The Woolmark Company“, die das Pflegekennzeichen „in der Maschine waschbar“ tragen, anerkannt. Die Anweisungen auf der Pflegeetikette am Kleidungsstück sowie die vom Hersteller der Waschmaschine gegebenen Anleitungen beachten M 9622.

TECHNISCHE DATEN

MODELL		WA651
Abmessungen: Breite cm:		59.5
Höhe cm:		85.0
Tiefe cm:		53.0
Maximal empfohlene Wäschemenge beim Waschen:*		5.0 kg
		2.5 kg
		1.0 kg
Maximale Schleuderdrehzahl U/min.:		1400
Wasserdruck		0,5-10 bar
Max. Leistungsaufnahme/ Stromanschluss		siehe Typenschild

* Um eine korrekte Verteilung der Wäsche in der Trommel zu gewährleisten und zu starke Vibrationen während des Schleuderns zu vermeiden, sollte die Beladung der Trommel nicht unter einem Gewicht von 1 kg liegen.

Änderungen vorbehalten.



Eudora Soba Vertriebs Gmbh
Gunskirchener Strasse 19, A-4600 Wels
Tel.: 07242/485 - 0 / Fax: 07242 / 56610
www.eudorasoba.at office@eudorasoba.at