




> Wasserkocher
Gebrauchsanweisung

WK 1700


EUDORA

DEN HAUSHALT IM GRIFF.

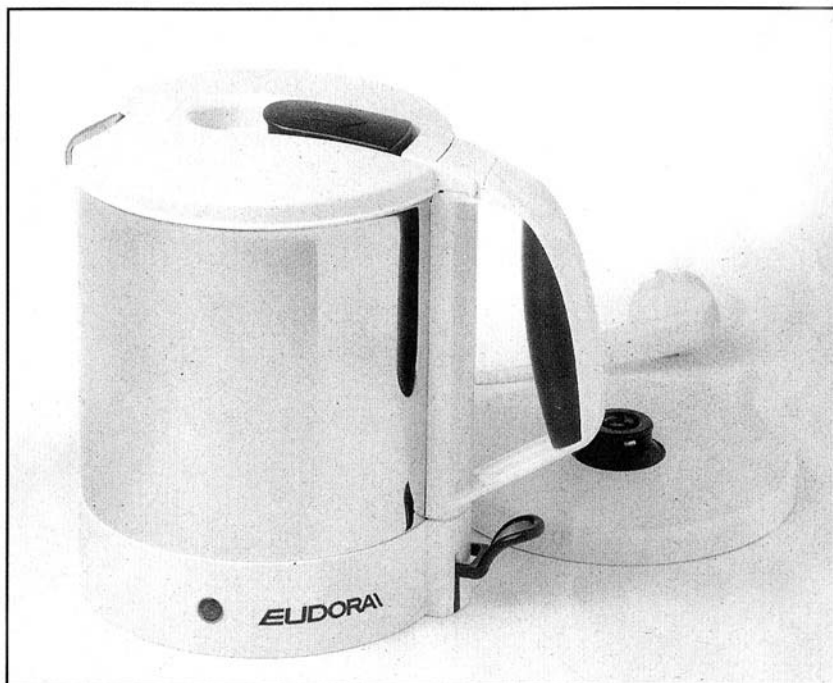

Bedienungsanleitung Wasserkocher WK 1700



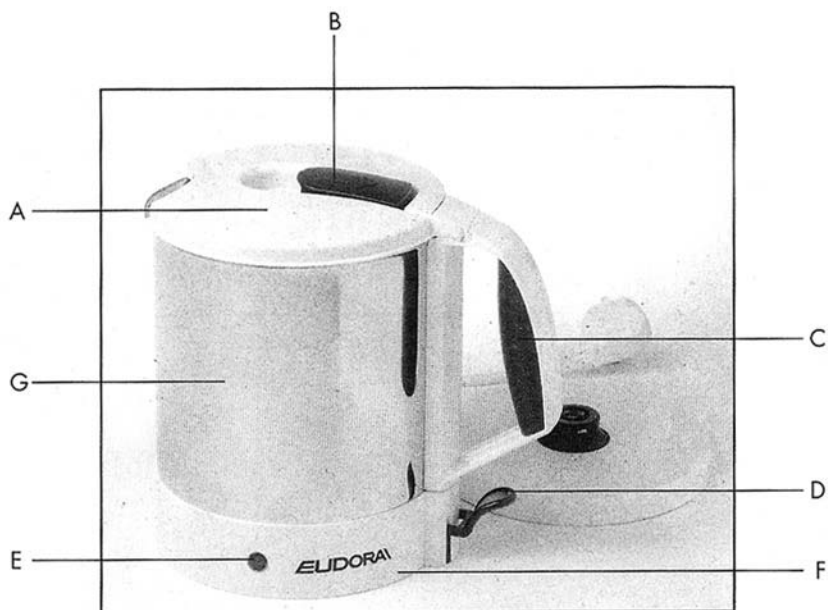

- | | |
|---|---|
| A. Sicherheitsdeckel | E. Kontrollleuchte |
| B. Schiebedeckel zum Öffnen des Deckels | F. Basisstation mit integrierter Kabelaufwicklung |
| C. Griff | G. Wasserbehälter |
| D. Ein-/Ausschalter | |

Technische Daten

Modell	WK 1700
Spannung	230 Volt
Leistung	1800 Watt
Fassungsvermögen	1,7 Liter



DEN HAUSHALT IM GRIFF.

Bedienungsanleitung Wasserkocher WK 1700

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und gratulieren zum Kauf eines Eudora Wasserkochers.

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieser Wasserkocher ist nicht für den gewerblichen Gebrauch, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt.

Die Ladestation nur an Wechselstrom mit Netzspannung gemäß Typenschild anschließen.

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bei Betriebsstörungen und vor jeder Reinigung immer Netzstecker ziehen. Niemals aber am Netzkabel ziehen.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder setzen Sie es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit aus.

Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser fallen, nehmen Sie es erst dann heraus, wenn der Netzstecker gezogen ist. Danach nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern zuerst durch den Eudora Kundendienst überprüfen lassen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind.

Stellen Sie das Gerät nie auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen und verlegen Sie das Netzkabel so, dass es ebenfalls nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.

Nehmen Sie das Gerät nicht im Freien in Betrieb.

Knicken Sie das Netzkabel nicht, und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Verwenden Sie die dafür vorgesehene Kabelaufwicklung im Boden der Ladestation.

Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch den Eudora Kundendienst ersetzt werden.

Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, und lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht.

Elektrogeräte sind außer Reichweite von Kindern zu benutzen und aufzubewahren. Netzkabel nicht herunterhängen lassen.

Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für evtl. Schäden keine Haftung übernommen werden.

Versuchen Sie nie, das Gerät zu öffnen oder z. B. mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen.

Reparaturen dürfen nur durch den Eudora Kundendienst ausgeführt werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

Besondere Sicherheitshinweise bei Benutzung von Wasserkochern

Bei Betrieb von Elektro-Wärmeegeräten entstehen hohe Temperaturen, die zu Verbrennungen führen können, z. B. heißer Dampf, heißes Wasser.

Achtung: Der Edelstahl-Wasserbehälter wird heiß!

Nehmen Sie den Wasserkocher nie ohne Wasser und nie ohne Deckel in Betrieb.

Niemals mehr als die maximale Wassermenge einfüllen. Bei Überfüllung kann kochendes Wasser herauspritzen.

Wasserkocher nur mit sauberem Wasser füllen. Er ist nicht zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten, wie z. B. Milch oder Kaffee, geeignet.

Der Wasserkocher darf nur mit der dazugehörigen Ladestation in Gebrauch genommen werden. Wasser nur einfüllen, wenn der Wasserkocher nicht in der Ladestation steht.

Reinigen und verstauen Sie den Wasserkocher erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Benutzen Sie den Wasserkocher nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Benutzung des Wasserkochers

Vor dem Erstgebrauch kochen Sie bitte zweimal Wasser und schütten es weg, um eventuelle Verpackungsstaubreue zu entfernen.

Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Beachten Sie dabei, dass die Markierungen „0,5“ nicht unter- und „MAX“ nicht überschritten werden. Wenn Sie zuviel Wasser in den Wasserkocher geben, besteht die Gefahr, dass das heiße Wasser überkocht.

Schliessen Sie den Deckel.

Achtung: Wenn Sie den Deckel nicht richtig schließen, funktioniert die Kochstopp-Automatik nicht.

Stellen Sie jetzt den Wasserkocher auf die Ladestation.

Hinweis: Ihr Wasserkocher ist mit einer neuartigen, praktischen Mittelkontakt-Ladestation ausgerüstet.

D. h., Sie können den Wasserkocher 360° aufsetzen, ohne, wie bei herkömmlichen Wasserkochern, die Passgenauigkeit beachten zu müssen.

Schließen Sie jetzt die Ladestation am Stromnetz an. Zum Einschalten des Gerätes den Schalter (D) nach oben drücken. Die Kontrolllampe leuchtet auf, und der Kochvorgang beginnt. Der Schalter lässt sich nur betätigen, wenn das Gerät auf der Ladestation (F) steht.

Sobald das Wasser kocht, schaltet die Kochstopp-Automatik den Wasserkocher aus, und die Kontrolllampe erlischt.

Der Schalter (D) ermöglicht es Ihnen, den Kochvorgang manuell zu unterbrechen (Schalter nach unten drücken).

Zum Ausgießen nehmen Sie den Wasserkocher von der Ladestation.

Den Wasserkocher immer erst abnehmen, wenn der Kochvorgang beendet ist.

Nach Gebrauch ziehen Sie bitte immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung: Ihr Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der das Gerät automatisch abschaltet, wenn es versehentlich ohne Wasser oder mit ungenügender Wassermenge in Betrieb genommen wird. Wenn der Trockengehschutz aktiviert ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen. Anschließend können Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Schließen Sie die Ladestation erst dann am Stromnetz an, wenn Sie den mit Wasser gefüllten Kocher auf die Ladestation gesetzt haben.

Reinigung

Ziehen Sie vorher unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose!

Lassen Sie den Wasserkocher vor der Reinigung ausreichend abkühlen.

Zur Reinigung des Gehäuses benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Anschließend trockenreiben. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel.

Entkalken Sie den Wasserkocher mit handelsüblichem Weißweinessig. Danach gut ausspülen. Gerät nicht mit chemischem Entkalkungsmittel behandeln.

Änderungen vorbehalten. Reparaturen dürfen nur durch den Eudora Kundendienst ausgeführt werden.

EUDORA

DEN HAUSHALT IM GRIFF.

Der Garantie-Anspruch entsteht beim Kauf des Gerätes und kann nur bei Vorlage der Rechnung, aus welcher das Kaufdatum hervorgeht, anerkannt werden. Die Eudora-Vollgarantie wird für alle Eudora-Geräte geleistet, welche das Originalleistungsschild mit Gerätenummer aufweisen.

1. Für Mängel haften wir in der Weise, dass diejenigen Teile ausgebessert oder nach unserer Wahl neu ersetzt werden, die wegen fehlerhafter Bauart oder mangelhafter Ausführung der Lieferung innerhalb 12 Monate unbrauchbar werden.
2. Die Mängel sind unverzüglich unter Anführung der Gerätenummer schriftlich anzuzeigen und das Gerät ist einzusenden.
3. Für Materialmängel wird insofern innerhalb der gleichen Frist gehaftet, als wir die Mängel bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt hätten erkennen müssen, im Rahmen der Gewähr unserer Unterpelieferer. Für alle mitgelieferten fremden Erzeugnisse wird nur die Gewähr übernommen, welche die Erzeuger dieser Artikel eingehen.
4. Für Schäden infolge gebrauchsbewingter Abnutzung, mangelhafter Wartung, unrichtiger Benützung oder außerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegender Umstände wird keine Haftung übernommen.
5. Sollte der Besitzer des Gerätes innerhalb der Gewährleistungsfrist einen Mangel beheben, so kommen wir für die dadurch entstandenen Kosten nur dann auf, wenn vor einer solchen Mängelbehebung unsere Zustimmung hierzu erteilt wurde.
6. Solange der Besitzer die vereinbarten Zahlungspflichten nicht erfüllt hat, sind wir zur Mängelbehebung nicht verpflichtet. Ebenso sind wir dazu nicht verpflichtet, wenn die Ausbesserung oder Ersatzleistung durch eigenmächtig veranlasste Nachbesserungsarbeiten des Besitzers erschwert wird.
7. Bei Verzögerung der Aufstellung beginnt unsere Mängelhaftung spätestens zwei Monate nach Lieferung gegenüber dem Besitzer.
8. Die Mängelhaftung umfaßt in allen Fällen nur die Beseitigung des von uns zu vertretenden Mangels und schließt dadurch hinausgehende Ansprüche des Besitzers aus. Eine Verlängerung der ursprünglichen Gewährleistungsfrist tritt wegen einer Mängelhaftung nicht ein.
9. Bei abnormalen, besonders erschwerten oder elektrotechnisch nicht einwandfreien Bedingungen kann keine Haftung übernommen werden.

Garantieschein nach den Richtlinien der handelsüblichen Gewährleistung des Fachverbandes der Maschinen-, Stahl- und Eisenbauindustrie Österreichs, gültig ab 26. Juni 1951. Die Behebung einer Störung erfolgt durch unseren Kundendienst während der Garantiezeit kostenlos, das Gerät ist an uns einzusenden.

EUDORA GmbH
A-4600 Wels, Günskirchener Straße 19
Postfach 286, Austria
Telefon 072 42/4 85-0, Telefax 072 42/5 66 10
e-mail: kd@eudora.at